


Honeywell

Outdoor Sensor Interface Module

INSTALLATION INSTRUCTIONS

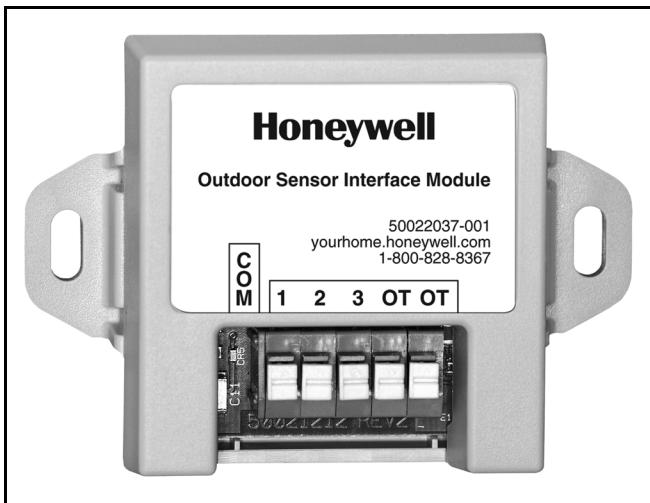

APPLICATION

The Outdoor Sensor Interface Module allows a C7089U outdoor sensor to be used to report outdoor temperature to the EnviraCOM bus. The module is designed to enable outdoor temperature sensing for VisionPRO® IAQ TH9421 thermostats when used with W8835 EnviraZone zone control panels. The Outdoor Sensor Interface Module is required when using a C7089U temperature sensor with the W8835 Envirazone panel.

FEATURES:

- Can be wired into any of the 1,2,3 Enviracom terminals on the W8835 panel.
- Mounts easily next to the W8835 panel.
- Easy push wire terminals that provide a secure lock with no need to screw in wires.

INSTALLATION

1. The Outdoor Sensor Interface Module can be wall mounted in any orientation desired or dictated by the surroundings.
2. The holes are sized for the #6 sheet metal screws.
3. Precise leveling of the product is not required.
4. Wire the 1,2, and 3 terminals on the Outdoor Sensor Interface Module to the 1,2, and 3 terminals on the W8835 panel.
5. Wire the 2 wires from the C7089U temperature sensor into the OT terminals. One wire inserted into 1 OT terminal, the other wire inserted into the other OT terminal.

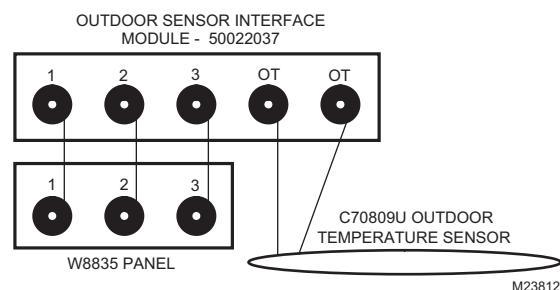



Fig. 1. Outdoor sensor interface module wiring diagram.

50022037-001



Module d'interface pour capteurs de température extérieure

DIRECTIVES D'INSTALLATION

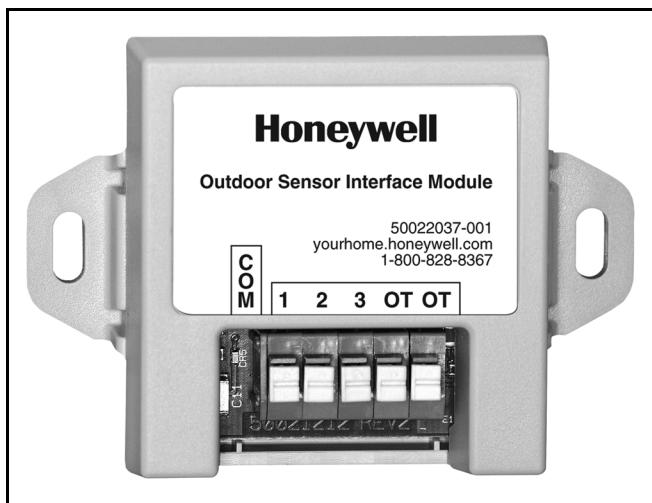

APPLICATION

Le module d'interface pour capteurs de température extérieure permet à un capteur de température extérieure C7089U de transmettre la température extérieure au bus EnviraCOM. Avec ce module, les thermostats VisionPRO® IAQ TH9421 utilisés avec un tableau de régulation par zone EnviraZone W8835 EnviraZone peuvent détecter la température extérieure. Il est également requis lorsqu'un capteur de température extérieure C7089U est utilisé avec un tableau de régulation par zone EnviraZone W8835.

CARACTÉRISTIQUES :

- Peut être raccordé aux bornes 1, 2 ou 3 EnviraCOM du tableau W8835.
- S'installe facilement près du tableau W8835.
- Bornes à cosse enfichables; nul besoin de resserrer une vis sur les fils.

INSTALLATION

1. Le module d'interface pour capteur de température extérieure peut être installé au mur dans toutes les positions voulues ou en fonction de l'environnement.
2. Les ouvertures de fixation sont prévues pour des vis à tôle n° 6.
3. Il n'est pas nécessaire de mettre le produit de niveau avec précision.
4. Raccorder les bornes 1, 2, et 3 du module d'interface aux bornes 1, 2, et 3 du tableau W8835.
5. Raccorder les deux fils du capteur de température extérieure C7089U aux bornes OT. Un des fils s'insère dans une borne OT et le deuxième dans l'autre borne OT.


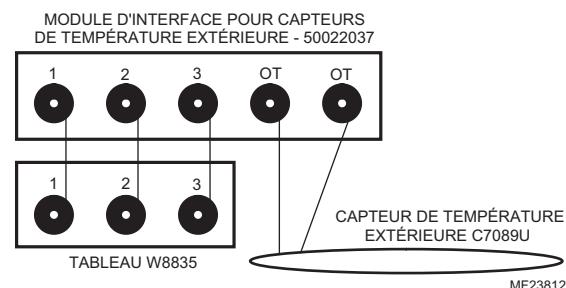


Fig. 1. Schéma de raccordement du module d'interface pour capteurs de température extérieure.

Módulo de interfaz de sensor para exteriores

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

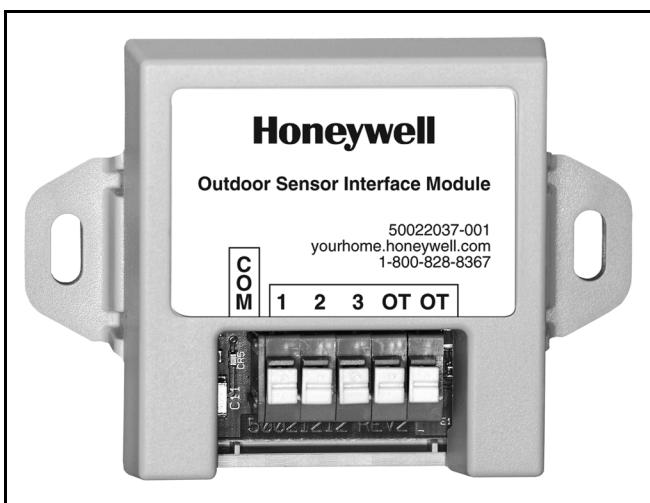

APLICACIÓN

El módulo de interfaz de sensor para exteriores permite utilizar un sensor para exteriores a fin de informar la temperatura exterior al grupo de cables de EnviraCOM. El módulo está diseñado para permitir la detección de la temperatura con termostatos VisionPRO® IAQ TH9421 cuando éstos se utilizan junto con paneles de control de zona EnviraZone. El módulo de interfaz de sensor para exteriores es necesario cuando se utiliza un sensor de temperatura C7089U con el panel W8835 EnviraZone.

CARACTERÍSTICAS

- Puede conectarse a cualquiera de los terminales 1, 2 y 3 EnviraCOM del panel W8835.
- Se monta fácilmente al lado del panel W8835.
- Cables con terminales fáciles de insertar que brindan una traba segura sin que sea necesario asegurar con tornillos los cables.

INSTALACIÓN

1. El módulo de interfaz de sensor para exteriores puede montarse en la pared, en cualquier dirección que se desee o que esté determinada por el ambiente circundante.
2. Los agujeros tienen el tamaño adecuado para los tornillos metálicos N.º 6.
3. No es necesario nivelar con precisión el producto.
4. Conecte los terminales 1, 2 y 3 del módulo de interfaz de sensor para exteriores a los terminales 1, 2 y 3 del panel W8835.
5. Conecte los 2 cables del sensor de temperatura C7089U en los terminales OT. Debe insertar un cable en el terminal OT 1 y el otro cable en el terminal OT.

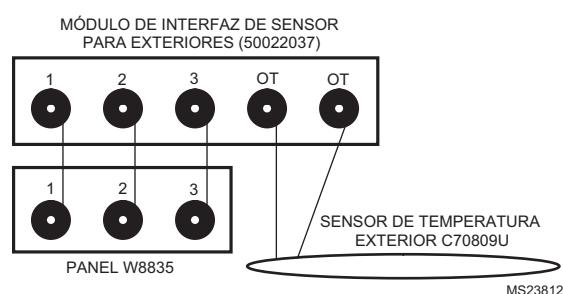


Fig. 1. Diagrama de conexión del módulo de interfaz de sensor para exteriores.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.	Honeywell Limited-Honeywell Limitée
1985 Douglas Drive North	35 Dynamic Drive
Golden Valley, MN 55422	Toronto, Ontario M1V 4Z9
customer.honeywell.com	

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc.	Honeywell Limited-Honeywell Limitée
1985 Douglas Drive North	35, Dynamic Drive
Golden Valley, MN 55422	Toronto (Ontario) M1V 4Z9
customer.honeywell.com	

® Marque de commerce déposée aux É.-U.
© 2007 Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.	Honeywell Limited-Honeywell Limitée
1985 Douglas Drive North	35, Dynamic Drive
Golden Valley, MN 55422	Toronto, Ontario M1V 4Z9
customer.honeywell.com	

® Marca Registrada en los E.U.A
© 2007 Honeywell International Inc. todos Los Derechos Reservados

® U.S. Registered Trademark
© 2007 Honeywell International Inc.
69-2043EFS M.S. 01-07



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

Honeywell